

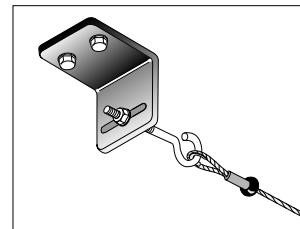


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN JUEGOS DE CABLE METÁLICO WRBT

Para usarse con los carros  
de nylon moldeado serie WRS

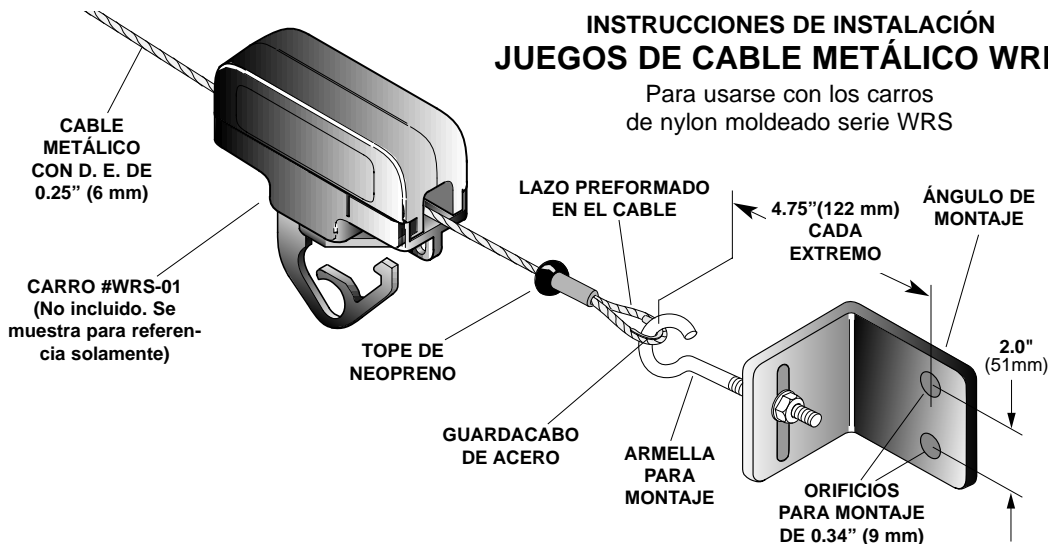

POSICIONES DE MONTAJE OPCIONALES

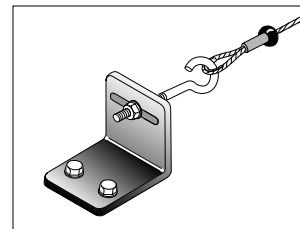

Los juegos de cable metálico WRBT se ofrecen con longitudes de cable en pies regulares que van de 3.0' a 6.0' (0.9 – 1.8 m), desde el interior del lazo preformado hasta el interior del lazo. Se debe dejar 4.75" (120 mm) en cada extremo (9.5" en total) para el ángulo de montaje y la armella. La tensión del cable es ajustable.

1. Fije los ángulos de montaje para asegurar la superficie, usando tornillos de tirafondo o pernos de 5/16".

2. Enganche el cable a la armella para montaje.

3. Ajuste la tensión del cable aflojando la tuerca de seguridad de la armella para montaje y dando vuelta a la otra tuerca. Apriete la tuerca de seguridad.

4. Cuelgue el carro siguiendo las instrucciones que aparecen en el empaque del mismo.



**Workplace Solutions**

**Gleason Reel Corp.**

600 South Clark St. • Mayville, WI 53050  
Phone 414-387-5195